


ご使用方法 ▶ (時計により外観やリュウズの位置などが異なりますが、操作方法是同じです。)

この時計は、時計本体が枠から取り外せるようになっています。時刻を合わせるときは、時計本体を枠から取りはずして操作してください。


1. 時刻の合わせ方

- A. 時計本体の側面についているゴムパッキンをはずしてください。

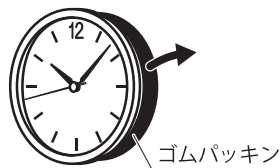


- B. 秒針が 12 時の位置に来たときに、リュウズを引き出してください。秒針は 12 時の位置で止まります。


注) 秒針の無いタイプもあります。

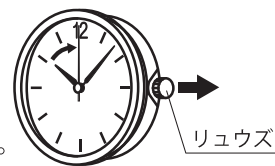

- C. リュウズを引き出したまま回して時刻を合わせてください。正しく合わせるため、分針を 4～5 分進めてから逆にもどして合わせてください。

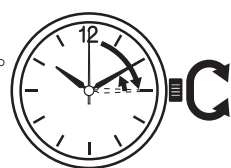

- D. 時報に合わせてリュウズを押しこんでください。時計が動き始めます。

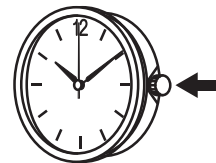

- E. 時計本体にゴムパッキンをはめてください。

2. 時計本体の取り付け方

- A. 時計本体にゴムパッキンがはまっているかどうか確認してください。

- B. 前面から時計本体を枠に押しこむようにしてはめてください。

※ 時計本体と枠はゴムパッキンで固定されています。時計本体を取りはずすときには、ゴムパッキンが時計本体から外れないように注意してください。

製品仕様 ▶ 改良の為予告なく変更する場合があります。

1. 時間精度：平均月差 ±30 秒
(気温 5℃～35℃で使用した場合)
2. 使用温度範囲：-5℃～+50℃
3. 使用電池：酸化銀電池 (SR626SW) 1 個
4. 新品電池寿命：約 2 年

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

⚠ 危険

〈ボタン電池について〉

1. 電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。
2. 誤って電池を飲み込むと化学やけど、粘膜組織の貫通など最悪の場合には死に至ることがあり、すぐに取り出す必要があります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談をしてください。

⚠ 警告

〈ボタン電池について〉

1. 時計から電池を取り出さないでください。万一、取り出した場合は、幼児の手の届かないところへ置いてください。お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
2. ショート、充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液が漏れて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
3. 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

〈時計本体について〉

幼児の手の届かないところへ置いてください。お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

⚠ 注意

〈電池について〉

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

1. 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。なお、電池交換は専門店で行ってください。ご自分で時計から電池を取り出さないでください。
2. 電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因となりますのでお早めに交換してください。
3. 添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

〈時計の設置場所について〉

落下や転倒により、けがおよび器物を破損するおそれがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。