





上面図 (天板なし)

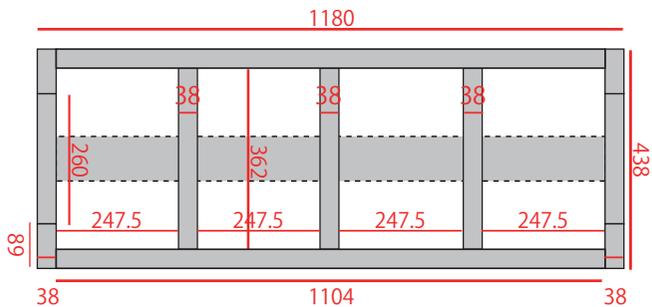


上面図 (天板あり)

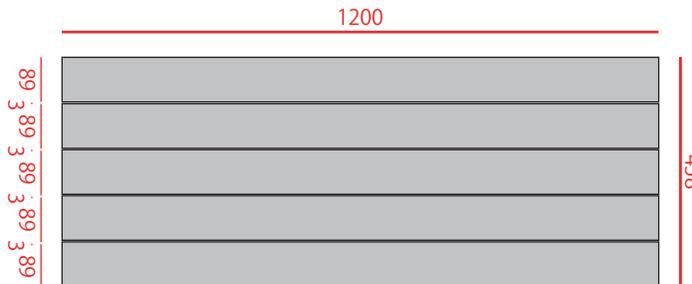

上面図 (透視)

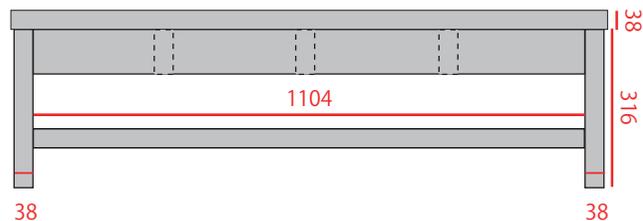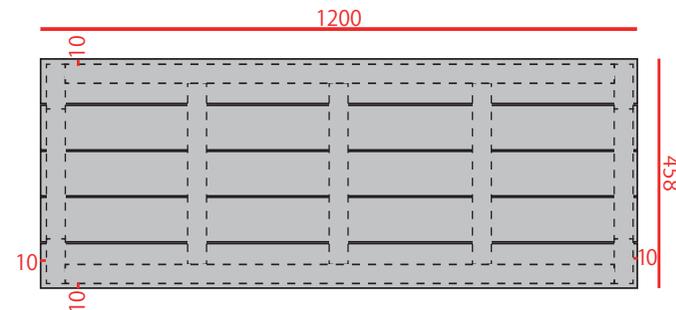

正面図

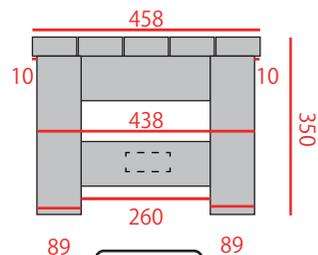

側面図


木取り図 (単位 :mm)

座板①1200	座下貫①362	
座板②1200	座下貫②362	
座板③1200	座下貫③362	
座板④1200	幕板 S①260	幕板 S②260
座板⑤1200	幕板 S③260	幕板 S④260
幕板 L①1104	脚③316	脚④316
幕板 L②1104	脚②316	脚①316
脚下貫 1104		

合計 8 本

2 × 4 材 6 フィート (1822mm)

ポケットホール位置 (参考)

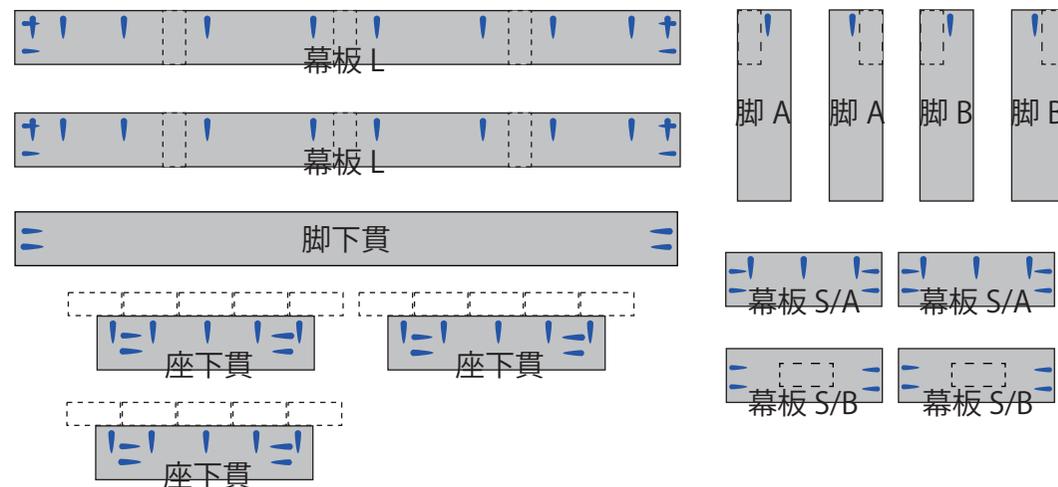

上手くいくコツ

組み立ての際にスクリーナの干渉が起こりやすいため、慣れないうちは一度に全ての穴を空けず、いち手順ごとに必要な穴だけを加工するようにしてください。